

FOR  COMBI-PUBLIC



■ TO CHANGE THE SECRET CODE / การตั้งรหัสใหม่



1. THE PRESET FACTORY CODE IS 0-0-0-0. TO CHANGE THE SECRET CODE, ROTATE THE KNOB TO OPEN POSITION. รหัสที่ตั้งจากโรงงานคือ 0-0-0-0 ให้หมุนมือจับไปที่ตำแหน่งเปิดเพื่อตั้งรหัสใหม่



2. THE NEW SECRET CODE CAN BE RESET, E.G. 1-1-1-1. ตั้งรหัสใหม่ที่ต้องการโดยหมุนวงล้อตัวเลขที่ละรหัส เช่น 1-1-1-1

■ TO LOCK / เมื่อต้องการล็อก



1. TURN THE DIALS TO THE SET CODE, E.G. 1-1-1-1 AND ROTATE THE KNOB TO CLOSE POSITION. หมุนวงล้อตัวเลขให้ตรงรหัสที่ตั้งไว้ เช่น 1-1-1-1 และหมุนมือจับไปที่ตำแหน่งปิด




2. TURN THE DIALS TO ANY NUMBER, E.G. 2-2-2-2 FOR LOCKING. หมุนวงล้อตัวเลขให้เป็นรหัสอื่น เช่น 2-2-2-2 เพื่อล็อก

■ TO UNLOCK / เมื่อต้องการปลดล็อก



1. TURN THE DIALS TO THE PREVIOUSLY SET SECRET CODE, E.G. 1-1-1-1. หมุนวงล้อตัวเลขให้ตรงรหัสที่ตั้งไว้ เช่น 1-1-1-1

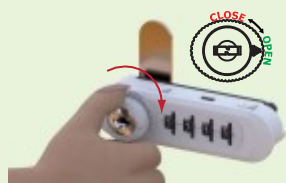

2. ROTATE THE KNOB TO OPEN POSITION. หมุนมือจับไปที่ตำแหน่งเปิด

■ TO RECOVER THE SECRET CODE WHEN THE LOCK IS IN CLOSE POSITION การกู้รหัสเมื่อกุญแจอยู่ในตำแหน่งปิด



1. INSERT THE KEY INTO THE KNOB AND TURN TO OPEN POSITION DIRECTION UNTIL STOP. ใช้ดอกกุญแจไขแล้วหมุนไปตามทิศทางตำแหน่งเปิดจนสุดแล้วเสียบคีย์ไว้





2. TURN EACH OF THE DIALS UNTIL IT CANNOT MOVE (ALL FOUR DIALS) TO RECOVER THE FORGOTTEN SECRET CODE. เลื่อนหาตัวเลขไปจนกว่าจะไม่สามารถเลื่อนได้อีก ทำจนครบทั้ง 4 รหัส จะได้รหัสเดิมคืนมา



3. TURN THE KEY TO CLOSE POSITION DIRECTION UNTIL STOP AND PULL THE KEY OUT. THE LOCK CAN NOW BE USED NORMALLY. หมุนดอกกุญแจไปตามทิศทางตำแหน่งปิดจนสุด แล้วดึงดอกกุญแจออก กุญแจสามารถใช้งานได้ตามปกติ

HOW TO SWITCH BETWEEN FUNCTIONS / วิธีเปลี่ยนระบบการทำงานของกุญแจ

FROM  PERSONAL TO  PUBLIC



1. THE LOCK IS IN OPEN POSITION. กุญแจอยู่ในตำแหน่งเปิด



2. SLIDE THE FUNCTION SWAP BUTTON TO PUBLIC TO CHANGE THE FUNCTION TO COMBI-PUBLIC. เลื่อนปุ่มตั้งการทำงานไปที่ตำแหน่งการทำงานแบบสาธารณะ

FOR STEP 2, REMOVE THE CAM SHOULD IT OBSTRUCT THE SWAP BUTTON. ในขั้นตอนที่ 2 ให้ถอดลิ้นล็อกออกก่อนถ้าหากบังปุ่มตั้งการทำงาน

FROM  PUBLIC TO  PERSONAL



1. THE LOCK IS IN OPEN POSITION. THE SECRET CODE CAN BE RESET RIGHT AWAY E.G. 1-1-1-1. กุญแจอยู่ในตำแหน่งเปิด สามารถตั้งรหัสใหม่ได้ทันที เช่น 1-1-1-1



2. ROTATE THE KNOB TO CLOSE POSITION. หมุนมือจับไปที่ตำแหน่งปิด



3. SLIDE THE FUNCTION SWAP BUTTON TO PERSONAL. เลื่อนปุ่มตั้งการทำงานไปที่ตำแหน่งการทำงานแบบส่วนบุคคล



4. ROTATE THE KNOB TO OPEN POSITION TO CHANGE THE FUNCTION TO COMBI-PERSONAL. หมุนมือจับไปที่ตำแหน่งเปิดเพื่อเปลี่ยนเป็นระบบ COMBI-PERSONAL

FOR STEP 3, REMOVE THE CAM SHOULD IT OBSTRUCT THE FUNCTION SWAP BUTTON. ในขั้นตอนที่ 3 ให้ถอดลิ้นล็อกออกก่อนถ้าหากบังปุ่มตั้งการทำงาน